

# HP Photosmart 7400 Series uzzīņu rokasgrāmata

Latviski



## Informācija par autortiesībām

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atlāujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

## Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbilst par šajā tekstā pielautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Hewlett-Packard Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiāla, kas tajā aprakstīts, piegādi, veikstspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

## Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums.

Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive ir Hitachi Global Storage Technologies preču zīme.

SmartMedia ir Toshiba Corporation preču zīme.

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme.

Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētās preču zīmes.

Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

## Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs

### SDGOA-0401

Reglamentējošas identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produktā reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOA-0401. Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HO Photosmart 7400 series printeris) vai produkta numuru (Q3409A).

## Informācija par drošu lietošanu

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības pasākumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotraumu iespējamību.



**Brīdinājums** Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkādu veidu mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegauņējiet visas *HP Photosmart 7400 series uzstādišanas rokasgrāmatā* norādītās instrukcijas.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet visus uz ierīces norādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrišanas.
- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaizstieciet ar mitrām rokām.
- Uzstādīt ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādīt ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vadā vai paklupt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrānā redzamajā HP Photosmart printerā pašādzībā.
- Ierīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

# Saturs

<b>1</b>	<b>Apsveicam ar pirkumu!</b>	<b>2</b>
	Papildinformācijas meklēšana.....	2
	Kas iekļauts komplektācijā.....	2
	Printeru daļas.....	3
	Informācija par papīru.....	5
	Informācija par drukas kasetni.....	7
	Atmiņas karšu lietošana.....	11
	Atbalstītie failu formāti.....	11
	Atmiņas karšu ievietošana.....	11
	Fotoattēlu apskate datora ekrānā.....	12
<b>2</b>	<b>Drukāšana ar jauno printeri</b> .....	<b>13</b>
	Drukāšana, neizmantojot datoru.....	13
	Darba ātra sākšana.....	13
	Drukājamo fotoattēlu izvēle.....	15
	Fotoattēlu drukāšana.....	16
	Savienojuma izveide.....	16
	Savienošana ar datoru.....	16
	Fotoattēlu saglabāšana datorā.....	17
	Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share.....	17
	Drukāšana no datora.....	17
	Lai jauninātu printeru programmatūru.....	19
<b>3</b>	<b>Programmatūras instalēšana</b> .....	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Atbalsts un garantija</b> .....	<b>22</b>
	HP patēriņtāju apkalpošana.....	22
	Paziņojums par ierobežoto garantiju.....	24
<b>5</b>	<b>Tehniskie dati</b> .....	<b>25</b>
	Sistēmas prasības.....	25
	Printeru tehniskie dati.....	25
	Paziņojumi par vidi.....	28
	Vides aizsardzība.....	28
	Ozona veidošanās.....	28
	Enerģijas patēriņš.....	28
	Papīra izmantošana.....	28
	Plastmasas priekšmeti.....	28
	Materiālu drošuma datu lapas.....	29
	Otrreizējās pārstrādes programma.....	29

# 1 Apsveicam ar pirkumu!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 7400 series printeri! Izmantojot jauno fotoattēlu printeri, varēsit viegli izdrukāt skaistus fotoattēlus vai saglabāt tos datorā.

Šī rokasgrāmata galvenokārt izskaidro, kā veikt drukāšanu, printeri nepievienojot datoram. Lai uzzinātu, kā veikt drukāšanu no datora, instalējet printeru programmatūru un sekojiet elektroniskās palīdzības norādījumiem. Pārskatu par datora un printeru kopīgu lietošanu skatiet nodalā **Drukāšana no datora**.

## Papildinformācijas meklēšana

Jūsu jaunā printeru komplektācijā ietilpst šāda dokumentācija:

- **Uzstādīšanas rokasgrāmata** — *HP Photosmart 7400 series uzstādīšanas rokasgrāmatā* atradīsīt ūsas un vieglas instrukcijas, kas palīdz uzstādīt printeri.
- **Lietotāja rokasgrāmata** — *HP Photosmart 7400 series lietotāja rokasgrāmatā* ir aprakstīts printeru pamatlīdzības, izskaidrots, kā lietot printeri, neizveidojot savienojumu ar datoru, kā arī iekļauta informācija par aparātūras problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā *lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.
- **Uzzīnu rokasgrāmata** — jūs šobrīd lasāt *HP Photosmart 7400 series uzzīnu rokasgrāmatu*. Tajā ir sniegtā pamatinformācija par printeri, tā uzstādīšanu, darbību, tehnisko atbalstu un garantiju. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*.
- **HP Photosmart printeru palīdzība** — ekrānā redzamajā HP Photosmart printeru palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta printeru programmatūra, varat apskatīt elektronisko palīdzību:

- **Datorā ar operētājsistēmu Windows**: izvēlnē **Start** (Sākt) izvēlieties **Programs** (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties **All Programs** (Visas programmas)) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh**: izvēlnē **Finder** (Meklētājs) izvēlieties **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (HP Photosmart printeru palīdzība Macintosh sistēmai).


## Kas iekļauts komplektācijā

- Printeris HP Photosmart 7400 series
- *HP Photosmart 7400 series uzstādīšanas rokasgrāmata*
- *HP Photosmart 7400 series uzzīnu rokasgrāmata*
- HP Photosmart 7400 series printeru programmatūras kompaktdisks (dažās valstīs/regionos iespējami vairāki kompaktdiski)
- *Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks*
- Fotopapīra kasete
- Drukas kasetnes aizsarguzmava
- Fotopapīra uzglabāšanas maisiņš

- Fotopapīra paraugi
- Trīskrāsu un fotodrukas kasetnes
- Barošanas avots


**Piezīme** Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

## Printeru daļas

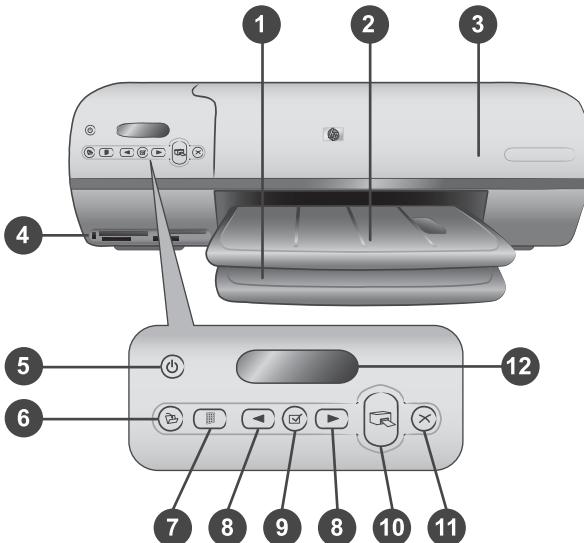


- 1. Ievades tekne** Šeit ievietojiet papīru.
- 2. Izvades tekne** Pēc izdrukāšanas izņemiet no šīs teknes fotoattēlus un dokumentus. Izvelciet pagarinātāju, lai atbalstītu lielāka izmēra papīru.
- 3. Virsējais vāks** Paceliet virsējo vāku, lai piekļūtu fotopapīra kasetei, drukas kasetnēm un papīra platuma vadotnei.
- 4. Atmiņas karšu sloti** Šeit ievietojiet atmiņas kartes. Papildinformāciju par atmiņas kartēm skatiet nodaļā **Atmiņas karšu lietošana**.
- 5. Ieslēgšanas indikators** Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu printeri. Šim indikatoram ir informatīva nozīme: zaļš (printeris ir ieslēgts), zaļš/mirgo (printeris darbojas), sarkans/mirgo (printerim jāpievērš uzmanība).
- 6. Saglabāt** Nospiediet, lai fotoattēlus saglabātu datorā.
- 7. Drukāt attēlu rādītāju** Nospiediet, lai drukātu visu atmiņas kartes fotoattēlu rādītāju. Skatiet nodaļu **Darba ātra sākšana**.
- 8. Select Photos** (Izvēlēties attēlu) **◀ un ▶** Izmantojiet, lai pārvietotos pa atmiņas kartē esošajiem fotoattēliem.
- 9. Izvēlēties attēlus**  Nospiediet šo pogu, lai pievienotu vai noņemtu atzīmi parādītā fotoattēla numuram un atlasītu to drukāšanai.
- 10. Drukāt** Drukājet izvēlētos fotoattēlus.
- 11. Atcelt** Atceliet pašreizējo drukas darbu.

**12. Printeru ekrāns** Apskatiet fotoattēlu kārtas numurus, atlases statusu, papīra un drukas kasetnes statusu.

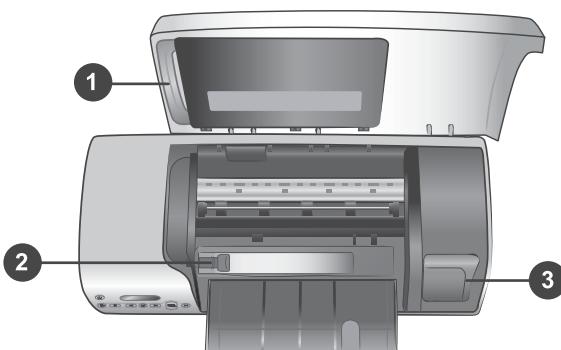

- 1. Fotopapīra kase** levietojiet šajā kasetē 10x15 cm fotopapīru ar maliņu (4x6,5 collas ar 0,5 collu maliņu), 10x15 cm (4x6 collas) fotopapīru bez maliņas vai citu atbilstošu materiālu, pēc tam ievietojiet kaseti ievades tekñē, lai sāktu drukāšanu.
- 2. Papīra platuma vadotne** Pielāgojiet šo vadotni dažādiem papīra izmēriem.
- 3. Drukas kasetnes glabāšanas zona** Lai neizmantotu drukas kasetni pasargātu no izžūšanas, ievietojiet to printeru komplektācijā iekļautajā drukas kasetnes aizsarguzmavā un pēc tam uzglabājiet šajā nodalījumā.

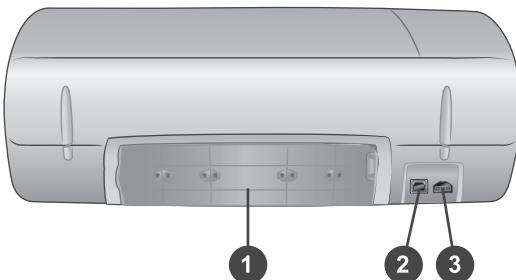

- 1. Aizmugurējais vāks** Atveriet šo vāku, lai izņemtu iestrēgušu papīru.
- 2. USB ports** Savienojiet datoru ar printeri.
- 3. Strāvas padeves ports** Pievienojiet printerim strāvas vadu.

## Informācija par papīru

Lai sasniegtu iespējami labāku izdruku rezultātu, izvēlieties kādu no kvalitatīvajiem HP fotopapīriem:




Lai drukātu	Lietojiet šādu papīru
Augstas kvalitātes, pret krāsu izbalēšanu izturīgas izdrukas un fotoattēlu palielinājumus	HP fotopapīru Premium Plus (dažās valstīs/reģionos šis fotopapīrs tiek izplatīts ar nosaukumu Colorfast)
Vidējas–augstas izšķirtspējas attēlus no skenera un digitālās fotokameras	HP fotopapīru Premium
Ikdienas un darba fotoattēlus	HP fotopapīru HP fotopapīru Everyday
Teksta dokumentus, melnraksta versijas, testa un līdzinājuma lappuses	HP fotopapīru Premium Inkjet


Padomi par papīra ievietošanu:

- Printeris var drukāt uz dažādu izmēru papīra, sākot no 76x127 mm (3x5 collas) līdz 216x356 mm (8,5x14 collas), kā arī uz 216 mm (8,5 collas) plāta plakātu papīra. Lai uzzinātu vairāk par noteiktiem izmantojamo papīru izmēriem un veidiem, skatiet nodalju [Tehniskie dati](#).
- Pirms papīra ievietošanas izbīdīt papīra platuma vadotni, lai atbrīvotu vietu papīram.
- Vienlaikus ievietojiet tikai viena veida un izmēru papīru. Nellietojiet ievades teknē vai fotopapīra kasetē dažādus papīra veidus vai izmērus.
- Uzmanieties, lai neievietotu par daudz vai par maz papīra, jo tādējādi printerim var rasties grūtības panemt atsevišķu papīra lapu. Papildinformāciju par ievades teknē ievietojamā papīra daudzumu skatiet nodaljā [Tehniskie dati](#).
- Pēc papīra ievietošanas izvelciet izvades teknes pagarinājumu, lai atbalstītu liela izmēra izdrukas.

Ievērojiet tabulā apkopotos norādījumus, lai printerī ievietotu visbiežāk lietoto izmēru papīru.

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
<ul style="list-style-type: none"><li>Letter vai A4 formāta papīrs</li><li>Caurspīdīgās filmas</li><li>20x25 cm (8x10 collu) fotopapīrs</li><li>13x18 cm (5x7 collu) fotopapīrs</li><li>Aploksnes</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paceliet virsējo vāku.</li><li>Paceliet izvades tekni līdz pašai augšai.</li><li>Parasto papīru, fotopapīru vai caurspīdīgās filmas ievades teknē ievietojiet ar apdrukājamo pusī uz leju.</li></ol>	<b>Lielāka izmēra papīra ievietošana ievades teknē</b>

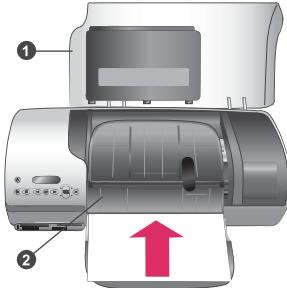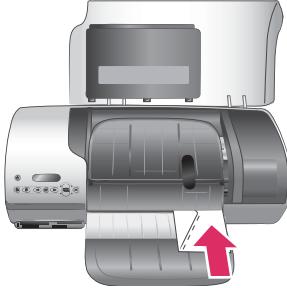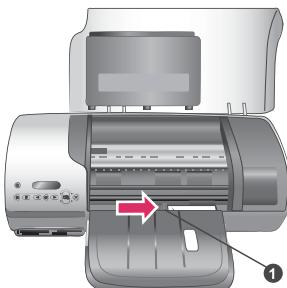Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
	<p>Aploksnes ievietojiet ar priekšpusi uz leju un pārloku kreisajā pusē. Aplokšņu atlokus ievietojiet aploksnēs, lai tās neiestrēgtu.</p> <p>4 Nolaidiet izvades tekni.</p> <p>5 Pielāgojiet papīra platuma vadotni, lai tā cieši piekļautos papīra malām, to nesaliecot.</p> <p>6 Nolaidiet virsējo vāku.</p>	 <p>1) Virsējais vāks 2) Izvades tekne</p> <p><b>Aplokšņu ievietošana ievades teknē</b></p>   <p>1) Papīra platuma vadotne</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs (ar vai bez maliņas)</li> <li>Attēlu rādītāja kartītes</li> </ul>	<p>1 Izņemiet visu papīru no ievades teknes, ja tas tur atrodas.</p> <p>2 Paceliet virsējo vāku un izņemiet fotopapīra kaseti no turētāja.</p>	<p><b>Fotokasetes ievietošana ievades teknē</b></p>

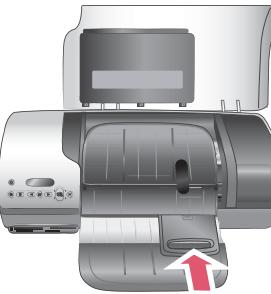Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hagaki kartītes</li> <li>L izmēra kartītes</li> </ul>	<p>3 Ievietojiet fotopapīra kasetē ne vairāk kā 20 papīra loksnes ar apdrukājamo pusī uz leju. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa kasetē nokļūtu pirmā.</p> <p>4 Paceliet izvades tekni.</p> <p>5 Savienojiet fotopapīra kaseti ar ievades teknes labo malu un pēc tam iestumiet to printerī, līdz tānofiksējas vietā.</p> <p>6 Nolaidiet izvades tekni.</p> <p>7 Nolaidiet virsējo vāku.</p> <p>8 Kad esat beidzis drukāšanu, izņemiet fotopapīra kaseti un uzglabājiet to turētājā, kas atrodas virsējā vākā.</p>	  

## Informācija par drukas kasetni

HP Photosmart 7400 series printeris spēj izdrukāt gan krāsu, gan melnbaltus fotoattēlus. HP nodrošina dažādu veidu drukas kasetnes, kas ļauj izvēlēties projektam vispiemērotāko drukas kasetni.

**Padoms** Šajā printerī izmantojamo kasetņu izvēles numuri ir norādīti uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, ieteicams izmantot tikai HP drukas kasetnes. Šajā tabulā neiekļautas kasetnes uzstādīšana var būt iemesls printerī garantijas anulēšanai.

### Piemērotāko drukas kasetņu izmantošana

Lai drukātu...	KREISAJĀ nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni	LABAJĀ nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni
Krāsainus fotoattēlus	Trīskrāsu HP #57	Fotodrukas HP #58
Melnbaltus fotoattēlus	Trīskrāsu HP #57	Fotodrukas HP #58


## Piemērotāko drukas kasetņu izmantošana (turp.)


Lai drukātu...	KREISAJĀ nodalījumā ievietojet šādu drukas kasetni	LABAJĀ nodalījumā ievietojet šādu drukas kasetni
Fotoattēlus ar sēpījas vai antīko efektu	Trīskrāsu HP #57	Fotodrukas HP #58
Tekstu un krāsainus zīmējumus	Trīskrāsu HP #57	Melnās drukas HP #56

**⚠ Uzmanību** Pārbaudiet, vai izmantojat pareizas drukas kasetnes; šajā printerī izmantojamo kasetņu numurus skatiet uz aizmugurējā vāka. Ielāgojiet arī, ka HP neiesaka modificēt vai atkārtoti uzpildīt HP kasetnes. Uz bojājumiem, kas radušies HP kasetņu modificēšanas vai atkārtotas uzpildes dēļ, HP garantijas saistības neattiecas.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, drukas kasetnes ieteicams izlietot līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

## Drukas kasetņu ievietošana un nomaiņa

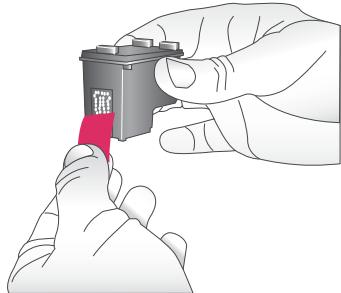	<b>Printeru un kasetņu sagatavošana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts strāvai un vai no tā ir izņemts kartons.</li> <li>Paceliet printeru virsējo vāku.</li> <li>No kasetnēm noņemiet spilgti rozā lenti.</li> </ol>
	Neaiztieciet tintes sprauslas un vara kontaktus, kā arī nelīmējiet lenti atpakaļ uz kasetnēm.

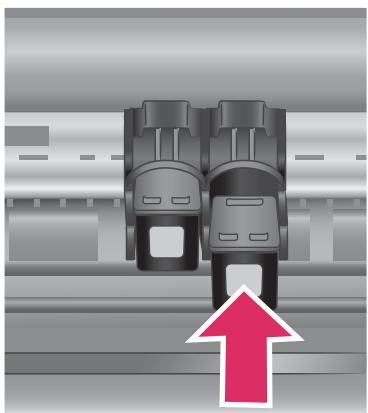

### Kasetņu ieviešana

- 1 Ja maināt melnās drukas vai fotodrukas kasetni, atbrīvojiet to no **labā** nodalījuma, paspiežot drukas kasetni uz leju un velkot to ārā.
- 2 Jauno melnās drukas vai fotodrukas kasetni turiet ar uzlīmi uz augšu. Nedaudz noliecot, iebīdīt kasetni **labajā** nodalījumā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tānofiksējas vietā.


**Uzmanību** Lai novērstu drukas kasetnes iestrēgšanu, pārliecinieties, vai kasetne irnofiksējusies pareizā vietā.


- 3 Atkārtojiet iepriekšējo darbību, lai **kreisajā** nodalījumā ievietotu trīskrāsu drukas kasetni.
- 4 Nolaidiet virsējo vāku.

Lai printeris darbotos pareizi, ir jāievieto abas kasetnes.

**Padoms** Drukas režīms ar tintes rezervi ļauj turpināt drukāt pat tad, ja notiek kādas drukas kasetnes atteice vai tajā beidzas tinte. Izņemiet kasetni un aizveriet virsējo vāku, lai aktivizētu drukāšanas režīmu ar tintes rezervi. Printeris turpina drukāt, taču lēnāk un zemākā drukas kvalitātē. Nomainiet tukšo kasetni cik drīz vien iespējams.

## Drukas kasetņu ieviešana un nomaiņa (turp.)

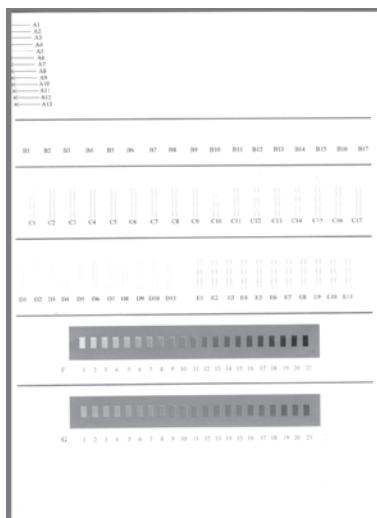

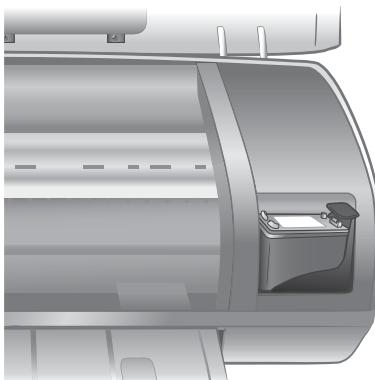	<p>kasetnes aizsarguzmavā, līdz tānofiksējas vietā.</p>
	<p>Pēc kasetnes ievietošanas kasetnes aizsarguzmavā novietojiet to printerā glabāšanas zonā.</p>

## Atmiņas karšu lietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai apskatītu un izdrukātu fotoattēlus. Printeris spēj lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ un xD-Picture Card™.



**Uzmanību** Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

### Atbalstītie failu formāti


Printeris spēj atpazīt un tieši no atmiņas kartes izdrukāt JPEG un nesaspriegos TIFF failus. Ja jūsu digitālā kamera fotoattēlus saglabā citos failu formātos, šādus failus varat saglabāt datorā un drukāt, izmantojot lietojumprogrammu. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā HP Photosmart printerā pašdzībā.

### Atmiņas karšu ieviešana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojiet to printerī.



**Uzmanību** Neizņemiet atmiņas karti, kad atmiņas kartes indikatorā mirgo zaļa gaismā.

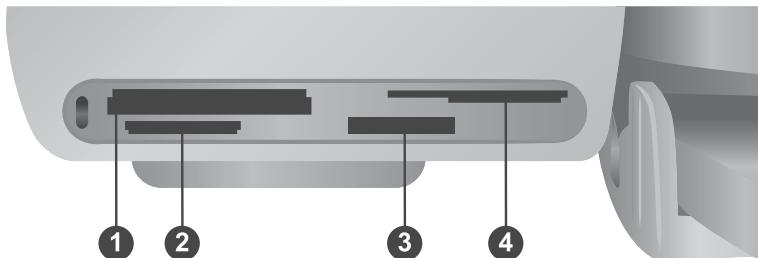


1	CompactFlash, Microdrive
2	MultiMediaCard, Secure Digital
3	Memory Stick
4	SmartMedia, xD-Picture Card

- 1 Izņemiet visas atmiņas kartes, kas ir ievietotas atmiņas karšu slotos. Printerī vienlaikus drīkst atrasties tikai viena karte.
- 2 Atrodiet atmiņas kartei paredzēto slotu.
- 3 Ievietojiet atmiņas karti slotā ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai metāla kontaktu caurumiņiem vērstiem pret printeri.
- 4 Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas.

Printeris nolasa atmiņas karti un pēc tam ekrānā parāda pirmā fotoattēla kārtas numuru. Ja fotoattēlu atlasišanai kartē izmantojāt digitālo kameru, printerā ekrānā tiek parādīts uzraksts **dPF**. Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli un drukāšanu skatiet nodaļā **Drukājamo fotoattēlu izvēle un Fotoattēlu drukāšana**.

### Fotoattēlu apskate datora ekrānā

Ja printeris ir savienots ar datoru, varat printerī ievietot atmiņas karti, bet attēlus apskatīt datora ekrānā. Šī fotoattēlu apskates iespēja ir automātiska. Lai to izmantotu, nav jāveic nekādas papildu darbības, tikai jāievieto printerī atmiņas karte. Informāciju par printerā pievienošanu datoram skatiet nodaļā **Programmatūras instalēšana**. Informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā **Drukājamo fotoattēlu izvēle**.

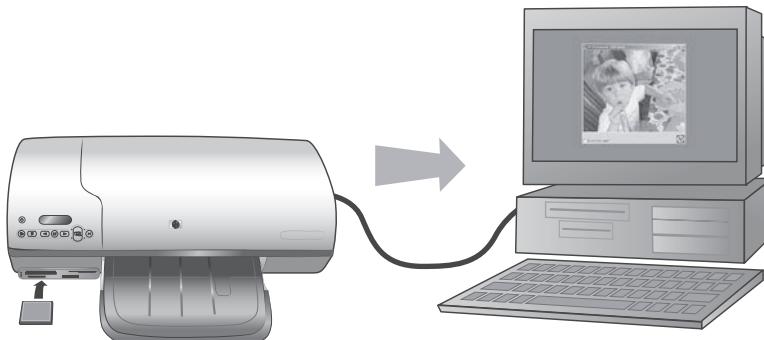

## 2 Drukāšana ar jauno printeri

Printeris HP Photosmart 7400 series dod iespēju izdrukāt augstas kvalitātes fotoattēlus ar datoru vai bez tā. Šajā nodaļā ir pastāstīts par ātru darba sākšanu bez datora, drukāšanu, izmantojot datoru, un par savienojumu izveidi ar citiem lietotājiem, izmantojot HP Instant Share.

### Drukāšana, neizmantojot datoru

Ātri sāciet darbu, ievērojot šīs vienkāršās instrukcijas.

#### Darba ātra sākšana

Pēc printerīa iestatīšanas, ievērojot instrukcijas *HP Photosmart 7400 series uzstādīšanas rokasgrāmatā*, veiciet šādas darbības, lai veiktu pilnīgu drukāšanu.

---

**Veiciet šīs darbības, lai drukāšana notiktu visīsākajā laikā.**

---

**1. darbība.**

Ievietojiet atmiņas karti ar fotoattēliem.


Skatiet nodauļu Atmiņas karšu lietošana.



**Atmiņas kartes ievietošana**

**2. darbība.**

Nospiediet **Drukāt attēlu rādītāju** un izvēlieties drukājamos attēlus.

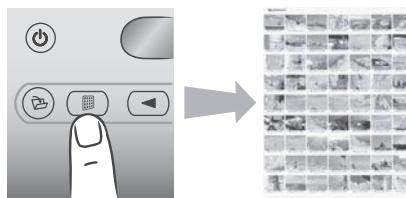

**Drukājamo attēlu izvēle**


---

**Veiciet šīs darbības, lai drukāšana notiktu visīsākajā laikā.****3. darbība.**

Izvēlieties izkārtojumu un ievietojeti piemērotu papīru:

- lai lappusē drukātu trīs  $10 \times 15$  cm (4x6 collas) fotoattēlus, ievades tekñi ievietojet Letter vai A4 formāta papīru, **VAI**
- lai lappusē drukātu vienu fotoattēlu, kura izmēri ir  $10 \times 15$  cm (4x6 collas), fotopapīra kasetē ievietojet fotopapīru ar maliñu, kura izmēri ir  $10 \times 15$  cm (4x6,5 collu fotopapīrs ar 0,5 collu maliñu) vai bez maliñas, kura izmēri ir  $10 \times 15$  cm (4x6 collas). Ja ievietojet papīru ar maliñu, fotoattēls būs bez apmalēm, fotopapīram ar maliñu vienā malā būs redzama apmale.

Skatiet nodaju **Informācija par papīru**.

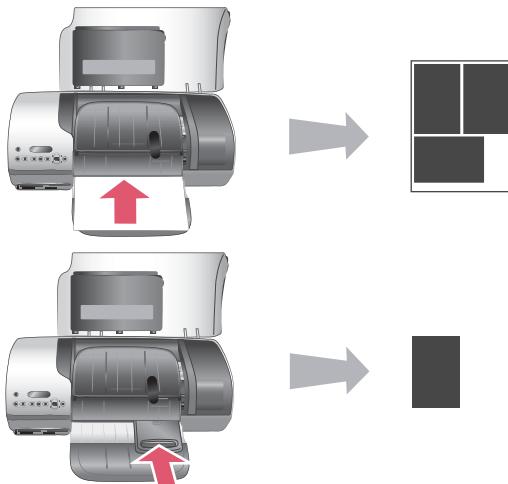


Izkārtojuma izvēle un papīra ielāde

**4. darbība.**

Ievietojet šim darbam piemērotāko drukas kasetni.

Skatiet nodaju **Informācija par drukas kasetni**.

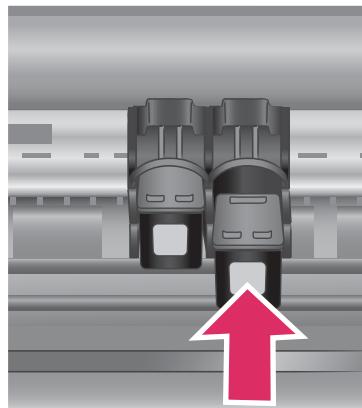


Drukas kasetņu ievietošana

## Veiciet šīs darbības, lai drukāšana notiktu visīsākajā laikā.

### 5. darbība.

- Spiediet **Izvēlēties attēlu** ◀ vai ▶, līdz printerā ekrānā tiek parādīts tā fotoattēla kārtas numurs, kuru vēlaties drukāt.
- Nospiediet **Izvēlēties attēlu**  , lai izvēlētos fotoattēlu drukāšanai. Printerā ekrānā blakus fotoattēla numuram tiek parādīta atzīme.

Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodajā **Drukājamo fotoattēlu izvēle**.

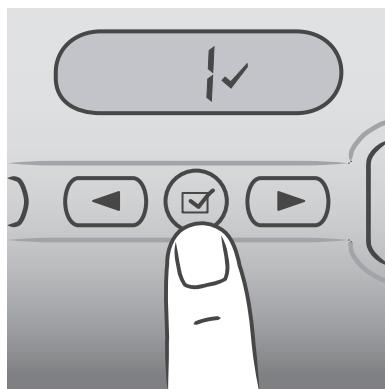

**Drukājamo fotoattēlu izvēle**

### 6. darbība.

Nospiediet **Drukāt**, lai izdrukātu izvēlētos fotoattēlus.



**Fotoattēlu drukāšana**

## Drukājamo fotoattēlu izvēle

Lai...	Rīkojieties šādi
<b>Izvēlētos vienu vai vairākus fotoattēlus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai printerā vēl arvien atrodas atmiņas karte.</li> <li>Apskatiet izdrukāto attēlu rādītāja lapu un izlemiet, kuru(s) fotoattēlu(s) vēlaties izdrukāt. Pievērsiet uzmanību atbilstošajiem kārtas numuriem.</li> <li>Spiediet <b>Izvēlēties attēlu</b> ◀ vai ▶, līdz printerā ekrānā tiek parādīts pirmā fotoattēla kārtas numurs, kuru vēlaties drukāt. Nospiediet un turiet šo pogu, lai ātri apskatītu fotoattēlu numurus.</li> <li>Nospiediet <b>Izvēlēties attēlu</b> <input checked="" type="checkbox"/> , lai izvēlētos fotoattēlu drukāšanai. Printerā ekrānā blakus fotoattēla numuram tiek parādīta atzīme, kas liecina, ka attēls ir atlasīts.</li> <li>Atkārtojet 2. un 3. darbību, līdz ir atlasīti visi attēli, kurus vēlaties izdrukāt.</li> </ol>

Lai...	Rīkojieties šādi
	<p><b>Piezīme</b> Lai atceltu fotoattēla izvēli, vēlreiz nospiediet <b>Izvēlēties attēlus</b> <input checked="" type="checkbox"/>, lai noņemtu atzīmi.</p>
<b>Izvēlētos visus fotoattēlus atmiņas kartē</b>	<p>1 Pārliecinieties, vai printerī vēl arvien atrodas atmiņas karte.</p> <p>2 Nospiediet un trīs sekundes turiet <b>Izvēlēties attēlus</b> <input checked="" type="checkbox"/>. Printerā ekrānā uz brīdi parādās deviņas domuzīmes, pēc tam blakus katram kārtas numuram parādās atzīmes.</p> <p><b>Piezīme</b> Lai atceltu visu fotoattēlu izvēli, nospiediet un trīs sekundes turiet <b>Izvēlēties attēlus</b> <input checked="" type="checkbox"/>.</p>

## Fotoattēlu drukāšana

### Lai drukātu fotoattēlus no atmiņas kartes:

- 1 Ievietojiet atmiņas karti.
- 2 Izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus, kā aprakstīts iepriekš.
- 3 Nospiediet **Drukāt**.

**Piezīme** Dažām digitālajām fotokamerām ir izvēlnes iespēja, kas ļauj atmiņas kartē izvēlēties drukājamos attēlus. Šie kamerā izvēlētie fotoattēli tiek sauktī ari par digitālās drukas secības formātu (Digital Print Order Format — DPOF). Ja fotoattēlus esat atlasījis, izmantojot DPOF iespēju, ievietojot printerī atmiņas karti, tā ekrānā parādās uzraksts **dPF**. Nospiediet **Drukāt**, lai izdrukātu šos kamerā izvēlētos fotoattēlus, vai nospiediet **Atcelt**, lai atceltu fotoattēlu izvēli.

## Savienojuma izveide

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

### Savienošana ar datoru

Darbība	Nepieciešamie piederumi
Drukāšana, izmantojot datoru.	Universālās seriālās kopnes (USB) 2.0 pilnu ātrumu nodrošinošais saderīgais kabelis, ne vairāk kā 3 metrus (10 pēdas) garš. Norādījumus par printerā savienošanu ar datoru, izmantojot USB kabeli, skatiet <b>uzstādīšanas pamācībā</b> .
Printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlu saglabāšana datorā. (Pēc tam fotoattēlus varat uzlabot un kārtot, izmantojot programmatūru HP)	USB kabelis, kā norādīts iepriekš.

Darbība	Nepieciešamie piederumi
Image Zone. Skatiet nodaju Fotoattēlu saglabāšana datorā.)	
Apmaiņšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share.	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB kabelis, kā norādīts iepriekš.</li> <li>Dators ar interneta piekļuvi.</li> </ul>

## Fotoattēlu saglabāšana datorā

Ja printeris ir pievienots datoram, savus fotoattēlus varat saglabāt Windows vai Macintosh datorā, izmantojot printerā vadības paneļa pogu **Saglabāt**.

- 1 Pārliecinieties, vai USB kabelis savieno datoru ar to USB portu, kas atrodas printerā aizmugurē, un vai esat instalējis programmatūru no HP Photosmart 7400 series kompaktdiska.
- 2 Ievietojiet printerī atmiņas karti.
- 3 Nospiediet **Saglabāt**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai fotoattēlus saglabātu attiecīgajā datora mapē.

**Piezīme** Lai pārtrauktu fotoattēlu saglabāšanu datorā, nospiediet **Atcelt**.

## Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radiniekiem nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, tiešsaistes fotoalbumus vai tiešsaistes fotoattēlu apstrādes pakalpojumu. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datorā jābūt interneta piekļuvei un instalētai visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un jūs mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības.

### Lai HP Instant Share izmantotu fotoattēlu sūtīšanai:

- 1 Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus attēlus.
- 2 Nospiediet **Saglabāt**, lai fotoattēlus saglabātu datorā.
- 3 Izmantojiet HP Image Zone programmatūras HP Instant Share iespējas, lai mainītos ar fotoattēliem.

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

## Drukāšana no datora

Visu HP fotoattēlu printeru komplektācijā ietilpst programmatūra HP Image Zone, ar kuras palīdzību varat daudzveidīgāk apstrādāt savus fotoattēlus. Izmantojiet to radošai fotoattēlu apstrādei: redīgējiet tos, nosūtiet draugiem vai veidojiet fotoalbumus internetā.

Iepazīstieties arī ar printerā draivera programmatūru. Tās interfeiss tiek parādīts katrā drukāšanas reizē. Tā pārvalda izšķirtspēju un krāsu; šie iestatījumi parasti tiek izvēlēti automātiski (kādi tiek izmantoti, drukājot uz parasta papīra). Taču, drukājot digitālu fotoattēlu, varat mainīt iestatījumus, lai iegūtu labākas kvalitātes izdruku.

Informāciju par HP Image Zone un printeru draivera programmatūras instalēšanu skatiet nodaļā Programmatūras instalēšana.

Programmatūras iespēja	Kur atrast plašāku informāciju
<p><b>HP Instant Share</b></p>  <p>Izmantojet HP Instant Share, lai nosūtītu fotoattēlus ģimenei un draugiem. Ar HP Instant Share varat viegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nosūtīt attēlus, izmantojot e-pastu, nepievienojot lielus failu pielikumus;</li> <li>• izveidot tiešsaistes albumus, lai mainītos ar fotoattēliem, tos kārtotu un saglabātu;</li> <li>• tiešsaistē pasūtīt profesionāli apstrādātas izdrukas (pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona).</li> </ul>	<p>Plašāku informāciju par HP Instant Share izmantošanu konkrētajā printeru modeļā, skatiet nodaļā <b>Savienojuma izveidošana</b>, izmantojot HP Instant Share.</p> <p>Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz <b>Use the HP Image Zone</b> (Izmantot HP Image Zone), pēc tam uz <b>Share your images using HP Instant Share</b> (Nosūtiet savus attēlus, izmantojot HP Instant Share).</p>
<p><b>Radoši projekti</b></p>  <p>Izveidojiet ko vairāk par fotoalbumu. HP Image Zone sniedz iespēju izmantot digitālos fotoattēlus dažādiem radošiem projektiem, piem.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzgludināmajiem materiāliem</li> <li>• transparentiem</li> <li>• kalendāriem</li> </ul>	<p>Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz <b>Use the HP Image Zone</b> (Izmantot HP Image Zone), pēc tam uz <b>Create projects</b> (Veidot projektus).</p>
<p><b>Fotoattēlu kārtošana</b></p> 	<p>Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz <b>Use the HP Image Zone</b> (Izmantot HP Image Zone), pēc tam uz <b>Manage your images</b> (Attēlu pārvaldīšana).</p>

Programmatūras iespēja	Kur atrast plašāku informāciju
<p>HP Image Zone ļauj būt līderim, veidojot kvalitatīvus digitālos fotoattēlus un videoklipus, un dod iespēju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kārtot fotoattēlus albumos;</li> <li>• atrast fotoattēlus pēc datuma, atslēgas vārdiem u.c.;</li> <li>• automātiski numurēt attēlus.</li> </ul>	
<p><b>Fotoattēlu rediģēšana un uzlabošana</b></p> 	<p>Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz <b>Use the HP Image Zone</b> (Izmantot HP Image Zone), pēc tam uz <b>Edit your images</b> (Attēlu rediģēšana).</p>
<p>Ar HP Image Zone palīdzību varat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veikt manuālu krāsu korekciju un citus pielāgojumus, lai uzlabotu fotoattēlu kvalitāti pirms drukāšanas;</li> <li>• pievienot tekstu vai citus attēlus;</li> <li>• samazināt digitālos fotoattēlus.</li> </ul>	
<p><b>Drukāšanas vadība</b></p> <p>Izmantojiet HP Photosmart printerā draivera iespējas. Šī programmatūra piedāvā neierobežotu attēlu drukāšanas vadību. Jūs varat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izmantot uzlabotus krāsu iestatījumus, lai iegūtu visaugstākās kvalitātes izdrukas;</li> <li>• veidot melnraksta kvalitātes izdrukas, lai ietaupītu tinti un fotomateriālus;</li> <li>• uzzināt, kā lietderīgi izmantot sava printerā un digitālo fotoattēlu iespējas.</li> </ul>	<p>Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz <b>HP Photosmart Printer Help</b> (HP Photosmart printerā palīdzība).</p>

Regulāri lejupielādējiet printerā programmatūras atjauninājumus, lai varētu izmantot jaunākās iespējas un uzlabojumus.

### Lai jauninātu printerā programmatūru

Printerā programmatūras jaunināšanas instrukcijas skatiet *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā nodaļā **Printing from a computer** (Drukāšana no datora).

# 3 Programmatūras instalēšana

Printeru komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā. Kad esat uzstādījis printeru aparātūru, izmantojot *uzstādīšanas rokasgrāmatas* instrukcijas, izmantojiet šīs nodajas instrukcijas programmatūras instalēšanai.

## Ir šāda programmatūra:

Programmatūra	Ko tā dara
HP Photosmart printeru draiveris	ļauj drukāt no datorā esošās programmatūras HP Photosmart 7400 series printerī. Ir iekļauta elektroniskā palīdzība.
HP Image Zone programmatūra	Pirms fotoattēlu drukāšanas ļauj tos rediģēt, uzlabot, sakārtot un parādīt citiem. Ir iekļauts Online help (Tiešsaistes palīgs).

## Lai instalētu programmatūru:

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
<p><b>Svarīgi!</b> Pievienojet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <p>HP Image Zone programmatūra un pilna printeru funkcionalitāte tiek automātiski instalēta, ja izvēlaties tipisko HP programmatūras instalēšanu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Levietojet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzīnī.</li><li>2 Noklikšķiniet uz <b>Next</b> (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, CD-ROM kompaktdiskā atrodiet <b>setup.exe</b> failu un veiciet uz tā dubultklikšķi. Uzgaidiet vairākas minūtes, kamēr faili tiek ielādēti.</li></ol>	<p><b>Svarīgi!</b> Pievienojet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Levietojet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzīnī.</li><li>2 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>3 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas <b>HP Photosmart Install</b>. Lai instalētu printeru programmatūru, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.</li><li>4 Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojet USB portam printeru aizmugurē un otru galu datora USB portam.</li><li>5 Izvēlieties printeri dialoglodziņā Print (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, noklikšķiniet uz <b>Edit Printer List</b> (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.</li></ol>

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
<p><b>Piezīme</b> Ja tiek parādīts paziņojums <b>Found New Hardware</b> (Atrasta jauna aparatūra), noklikšķiniet uz <b>Cancel</b> (Atcelt), atvienojiet USB kabeli un atkārtoti veiciet instalēšanu.</p> <p>3 Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabela galu pievienojiet USB portam printerā aizmugurē un otru galu datora USB portam.</p> <p>4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz instalēšana tiek pabeigta un dators tiek restartēts. Kad tiek parādīta sveiciena (Congratulations) lapa, noklikšķiniet uz <b>Print a demo page</b> (Drukāt demonstrācijas lapu).</p>	

# 4 Atbalsts un garantija

Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par tehnisko atbalstu un printeru garantiju.

## HP patērētāju apkalpošana

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- 1 Pārbaudiet printeru komplektāciju iekļauto dokumentāciju.
  - **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** *HP Photosmart 7400 series uzstādīšanas rokasgrāmatā* ir paskaidrots, kā uzstādīt printeri.
  - **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 7400 series lietotāja rokasgrāmatā* aprakstītas printeru pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegtā informācija par problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā *lietotāja rokasgrāmatas* komaktdiskā.
  - **HP Photosmart printeru palīdzība:** Elektroniskajā palīdzībā ir ietverta detalizēta informācija par printeru komplektācijā iekļautās programmatūras lietošanu. Informācija par elektroniskās palīdzības skatīšanu pieejama nodaļā Papildinformācijas meklēšana.
- 2 Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot elektroniskajā palīdzībā vai *lietotāja rokasgrāmatā* pieejamo informāciju, apmeklējiet Web vietu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), lai:
  - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
  - nosūtītu HP e-pasta ziņu un iegūtu atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem;
  - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
  - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no preces, valsts/reģiona un valodas.
- 3 Ja atrodaties Eiropā, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Ja printerim ir aparatūras klūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Ierobežotās garantijas laikā printeru remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par šo pakalpojumu ir jāmaksā.
- 4 Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietas, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz HP patērētāju apkalpošanas tālruņa numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālruņu numuru sarakstu skatiet nākamajā sadaļā.

## HP patērētāju apkalpošana pa tālruni

Printeru garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet nodaļā *Pazinojums par ierobežoto garantiju* vai apmeklējiet Web vietu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), lai pārbaudītu, cik ilgs ir paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/reģiona atbalsta tālruņa numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Tiek pieprasīta parastā tālruņu pakalpojumu maksa.

**Ziemeļamerikā:** zvaniet 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonatbalsts ASV ir pieejamas angļu un spāņu valodā katru dienu jebkurā diennakts laikā (atbalsta līnijas darba laiki var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma). Garantijas periodā šis pakalpojums ir pieejams bez maksas. Pēc garantijas termiņa beigām par šo pakalpojumu var tikt piemērota maksa.

**Rietumeiropā:** lai uzzinātu savas valsts vai reģiona atbalsta tālruņa numuru, klienti no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas, Šveices un Lielbritānijas var apmeklēt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



61 56 45 43	الجزائر	
Argentina	(54) 11-4778-8380	
Argentina	0-810-555-5520	
Australia	13 10 47	
800 171	البحرين	
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799	
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751	
Canada	(800) 474-6836	
Caribbean	1-800-711-2884	
Central America	1-800-711-2884	
Chile	800-360-999	
中国	(8621) 38814518	
Columbia	01-800-011-4726	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528	
2 532 5222	مصر	
Greece (international)	+ 30 210 6073603	
Greece (in-country)	801 11 22 55 47	
Greece (Cyprus)	800 9 2649	
Guatemala	1-800-999-5105	
香港特別行政區	852-2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	0-800-7112884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	
한국	1588-3003	
Malaysia	1800-80-5405	
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922	
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	001-800-7112884	
Perú	0-800-10111	
Philippines	63 (2) 867-3551	
Polksa	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-7112884	
România	(21) 315 4442	
Russia (Moscow)	095 7973520	
Russia (St. Petersburg)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	65 6272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	(02) 8722-8000	
Thailand	66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-7112884	
Türkiye	(212) 444 7171	
Ukraine	(380 44) 4903520	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة	
United States	(800) 474-6836	
Venezuela	01-800-4746.8368	
Việt Nam	84 (8) 823 4530	
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707	

### Zvanīšana

Zvanot uz HP patēriņtāju apkalpošanas numuru, atrodieties datora un printeru tuvumā.

Sagatavojiet šādu informāciju:

- Printeru modeļa numurs (norādīts printeru priekšpusē).
- Printeru sērijas numurs (norādīts printeru apakšpusē).
- Datora operētājsistēma.
- Printeru draivera versija:
  - **Operētājsistēmā Windows:** lai apskatītu printeru draivera versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atmiņas kartes ikonas sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties **About** (Par).
  - **Macintosh datoriem:** lai apskatītu printeru draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).
- Printeru ekrānā vai datora monitorā parādītie ziņojumi.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
  - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat radīt šādu situāciju vēlreiz?
  - Vai aptuveni tajā laikā, kad radās problēma, uzstādījāt jaunu aparātūru vai instalējāt datora programmatūru?

### Paziņojums par ierobežoto garantiju

Paziņojums par ierobežoto garantiju komplektācijā ir iekļauts atsevišķi.

# 5 Tehniskie dati

Šajā sadalījā minētas minimālās sistēmas prasības printeru programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti printeru tehniskie dati. Šīs nodajās beigās ir iekļauta arī vides informācija.

Pilnīgu printeru tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet elektroniskajā HP Photosmart printeru palīdzībā. Informācija par ekrānā redzamās palīdzības skatīšanu pieejama nodalā Apsveicam ar pirkumu!.

## Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
<b>Operētājsistēma</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X no 10.1 līdz 10.3:
<b>Procesors</b>	Intel® Pentium® II (vai ekvivalenti) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
<b>RAM</b>	ieteicams — 128 MB	Mac OS no 10.1 līdz 10.3: 128 MB
<b>Brīva vieta diskā</b>	500 MB	500 MB
<b>Videodisplejs</b>	800x600, 16 bitu vai labāks	800x600, 16 bitu vai labāks
<b>CD-ROM diskdzinis</b>	4x	4x
<b>Savienojamība</b>	<b>PictBridge:</b> lietojot priekšējo kameras portu <b>Bluetooth:</b> lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu adapteri	<b>USB:</b> Mac OS X no 10.1 līdz 10.3: <b>PictBridge:</b> lietojot priekšējo kameras portu <b>Bluetooth:</b> lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu adapteri
<b>Pārlūks</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	—

## Printeru tehniskie dati

Kategorija	Tehniskie dati
<b>Savienojamība</b>	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X no 10.1 līdz 10.3
<b>Attēlu failu formāti</b>	JPEG Baseline TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slāņains TIFF 24 bitu YCbCr nesaspiests slāņains TIFF 24 bitu RGB PackBits slāņains

Kategorija	Tehniskie dati
	TIFF 8 bitu pelēktonu nesaspiests/PackBits TIFF 8 bitu krāsu nesaspiests/PackBits TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman
<b>Materiālu izmēri</b>	Fotopapīrs; 10x15 cm (4x6 collas) Fotopapīrs ar maliņu; 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu (4x6 collas ar 0,5 collu maliņu) Attēlu rādītāja kartītes; 10x15 cm (4x6 collas) Hagaki kartītes; 100x148 mm (3,9x5,8 collas) A6 kartītes; 105x148 mm (4,1x5,8 collas) L izmēru kartītes; 90x127 mm (3,5x5 collas) L izmēru kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)
<b>Materiālu specifikācijas</b>	Maksimālais ieteicamais garums: 356 mm (14 collas) Maksimālais ieteicamais biezums: 11,5 mil (292 tūkstošdaļas collu)
<b>Materiālu izmēri, standarts</b>	<b>Fotopapīrs</b> 76x76 mm līdz 216x356 mm (3x3 collas līdz 8,5x14 collas) <b>Parastais papīrs</b> Letter formāts, 216x280 mm (8,5x11 collas) Legal formāts, 216x356 mm (8,5x14 collas) Executive formāts, 190x254 mm (7,5x10 collas) A4 formāts, 210x297 mm (8,27x11,7 collas) A5 formāts, 148x210 mm (5,8x8,3 collas) B5 formāts, 176x250 mm (6,9x9,8 collas) <b>Kartītes</b> Hagaki kartītes; 100x148 mm (3,94x5,83 collas) L izmēru kartītes; 90x127 mm (3,5x5 collas) L izmēru kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu) Attēlu rādītāja kartītes; 76x127 mm, 10x15 cm un 127x203 mm (3x5 collas, 4x6 collas un 5x8 collas) A6 kartītes; 105x148,5 mm (4,13x5,85 collas) <b>Aploksnes</b> Nr. 9; 98,4x225,4 mm (3,875x8,875 collas) Nr. 10; 105x240 mm (4,125x9,5 collas) A2 izmēra ielūgums; 110x146 mm (4,375x5,75 collas) DL formāts, 110x220 mm (4,33x8,66 collas) C6 formāts, 114x162 mm (4,5x6,4 collas) <b>Pielāgots</b> 76x127 mm līdz 216x356 mm (3x5 collas līdz 8,5x14 collas)

Kategorija	Tehniskie dati
	<b>Caurspīdīgās filmas un uzlīmju lapas</b> Letter formāts, 216x280 mm (8,5x11 collas) A4 formāts, 210x297 mm (8,27x11,7 collas)
<b>Materiālu veidi</b>	Papīrs (parastais, Inkjet, fotopapīrs un plakātu) Aploksnes Caurspīdīgās filmas Uzlīmes Kartītes (attēlu rādītāja, apsveikumu, Hagaki, A6, L izmēru) Uzgludināmie materiāli
<b>Atmiņas kartes</b>	CompactFlash tips I un II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
<b>Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti</b>	Drukāšana: skatiet atbalstīto attēlu failu formātu sarakstu Šīs tabulas sākumā Saglabāšana: visi failu formāti
<b>Papīra padeve</b>	<b>Ievades tekne</b> 76x127 mm līdz 216x356 mm (3x5 collas līdz 8,5x14 collas) <b>Fotopapīra kasete</b> 10x15 cm (4x6 collas) un Hagaki <b>Izvades tekne</b> Visi atbalstītie izmēri
<b>Papīra paderves ietilpība</b>	<b>Ievades tekne</b> 100 parastā papīra loksnes 15 aploksnes 20–40 kartītes (atkarībā no biezuma) 20 plakātu papīra vai uzlīmju loksnes 25 caurspīdīgās filmas, uzgludināmā materiāla vai fotopapīra loksnes <b>Fotopapīra kasete</b> 24 fotopapīra loksnes <b>Izvades tekne</b> 50 parastā papīra loksnes 20 fotopapīra, plakātu papīra loksnes vai caurspīdīgās filmas

Kategorija	Tehniskie dati
	10 kartītes vai aploksnes 25 uzlīmju vai uzgludināmā materiāla loksnes
<b>Strāvas patēriņš</b>	Drukāšana: 15 W AC Dīkstāve: 6,5 W AC Izslēgts: 6,5 W AC
<b>Drukas kasetnes</b>	1 melnā HP (C6656A) 1 trīskrāsu HP (C6657A) 1 foto HP (C6658A)
<b>USB 2.0 pilnātruma atbalsts</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional Mac OS X no 10.1 līdz 10.3: HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem (10 pēdām)

## Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

### Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu ( $O_3$ ).

### Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, darbojoties ENERGY STAR® režīmā, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmējot augsto ierīces veikspēju. Ierīce atbilst ENERGY STAR (brīvprātīga programma, kas izveidota, lai veicinātu energoefektīvu biroja produktu izstrādi) prasībām.



ENERGY STAR ir ASV reģistrēta aģentūras U.S. EPA preču zīme. Kā ENERGY STAR partnere Hewlett-Packard Company ir noteikusi, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR vadlīnijām par efektīvu enerģijas izmantošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

### Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printeru kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

## **Materiālu drošuma datu lapas**

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar patēriņtāju apkalpošanas dienestu.

## **Otrreizējās pārstrādes programma**

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaule. HP taupa resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem. Šī HP produkta lodesjumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi.

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number: SDGOA-0401

Declares that the product:

Product name: Photosmart 7400 series (Q3409A)

Model number(s): Photosmart 7450 (Q3409A)

Power adapters: HP Part # 0950-4404 (domestic)

HP Part # 0950-4401 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety: IEC 60950: 3rd Edition: 1999  
EN 60950:2000  
UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00  
NOM 019-SFCI-1993  
GB4943:2001

EMC: CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B  
CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001  
CNS13438: 1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)